

Zóny

Záložka Základní údaje

Zóny napomáhají k rychlé orientaci při monitorování pohybu osob po objektu. Jsou to prostory vymezeny jednotlivými snímači. Definice jednotlivých zón tedy umožní rychle zjistit, ve které části objektu (kanceláři, hale, chodbě,...) se vámi hledaná osoba právě nachází. Zde zadané zóny se objeví v seznamu vstupních a výstupních zón v detailovém okně [Adresový bod](#) u jednotlivých snímačů.


Název	Vstup	Výstup
EFG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Turnov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KMC/E S1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TSC/E 2 S1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TMC/L + MMC S2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TMC/L + MMC S1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KMC/E S2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

V oddílu Přístup je nutné vybrat snímače, které zónu vymezují, a zároveň určit, zda jsou pro ni vstupní, nebo výstupní.


Základní údaje

- **Název** – název, který jednoznačně určí charakter zóny. Doporučuje se podle umístění snímače.
- **Antipassback** – určuje, že zóna bude zařazena do zpřísněného režimu kontroly vstupu. Pokud se v ní držitel identifikátoru pokusí o nekorektní průchod (tj. nebude zaznamenán jeho příchod do takovéto zóny a pokusí se o odchod, apod.) budou mu zablokována přístupová práva v celém systému Aktion, dokud je oprávněná osoba neobnoví tak, že zruší jeho přítomnost v Antipassbackové zóně. Do zóny s označením Antipassback lze jako vstupní či výstupní snímače zařadit jen ty, jejichž adresový bod je nastaven jako antipassbackový v detailové obrazovce [Adresový bod](#).

Pozn.: Pokud dojde k přiřazení stejné funkce jednomu snímači ve dvou různých zónách, (tj. stejný snímač bude označen jako vstupní pro novou zónu, přestože již byl jednou definován v jiné zóně také jako vstupní), bude z původní zóny automaticky odebrán a přiřazen zóně nové.

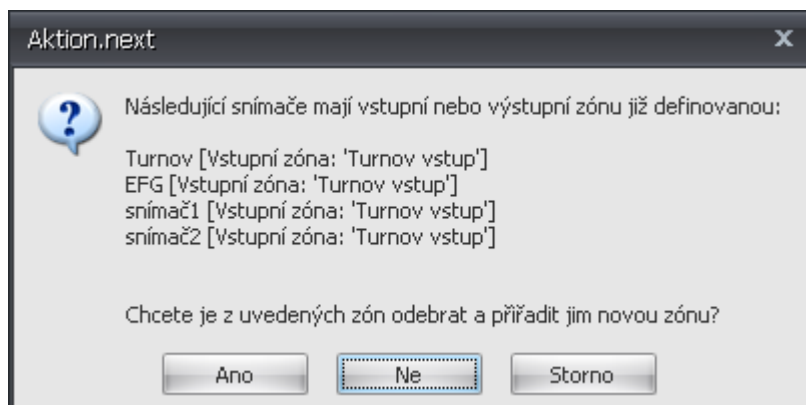

Přiřazení snímačů zónám se provádí v detailovém okně agendy [Adresový bod](#).

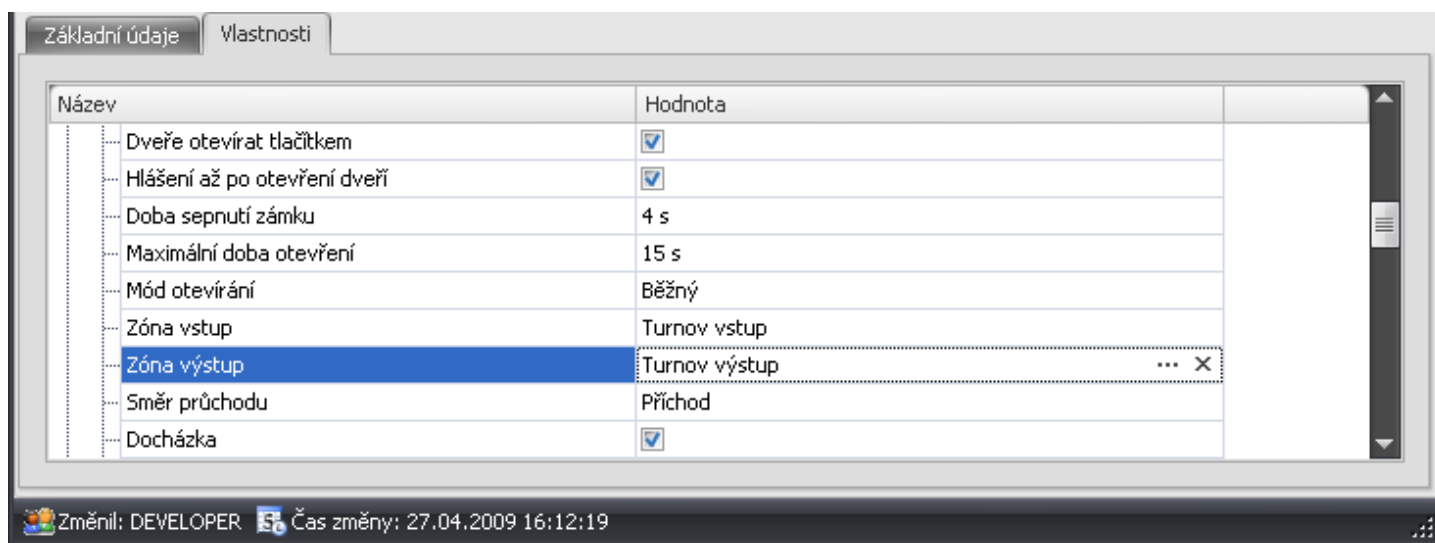

Obecná témata:

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)
- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)